



NOTICE DE MONTAGE

CHAISE D'ARBITRE TENNIS

RÉF. PRODUIT

S25331

UNITE

COORDONNÉES

SODEX INTERNATIONAL

18 rue de l'Avenir - Bât. 224

14650 CARPIQUET

Phone: + 33 (0) 2.31.53.78.70

Email: karine@sodexsport.com

DESCRIPTIF

Structure zendimir
Plastifié

CONFORME

Norme Européenne



TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage des chaise arbitre de tennis est estimé à 60 minutes, à 1 personne

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :

- vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.
- toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.
- procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:

- toute détérioration lors de l'acheminement.
- toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI




Clé 13mm




Clé 17mm

ELEMENTS FOURNIS



X8

Vis BC M10x50



X4

Vis BC M8x20



X10

Rondelle 10



X4

Rondelle 8



X2


Ecrou frein inox M10



X4

Pieds

1- MONTAGE DE BARRE D'ARRIERE, BARRE SUPPORT , PLAT FORME

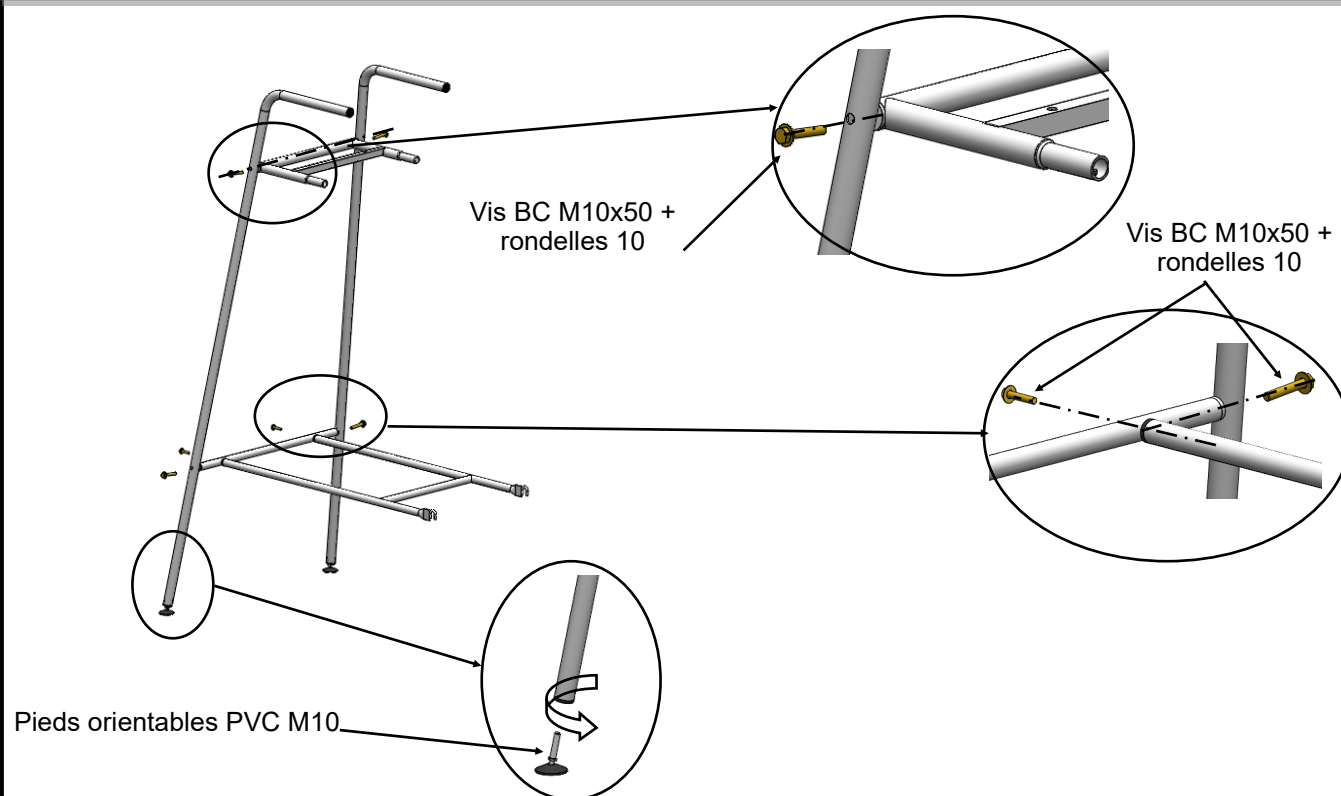

Note: Premonter les vis a la bonne position. Apres diriger les pieds en equilibre. Enfin, serrer les vis.

ELEMENTS NECESSAIRES



X6

Vis BC M10x50



X6

Rondelle 10




X2

Pieds

MONTAGE

2- MONTAGE DU CADRE AVANT (X2)

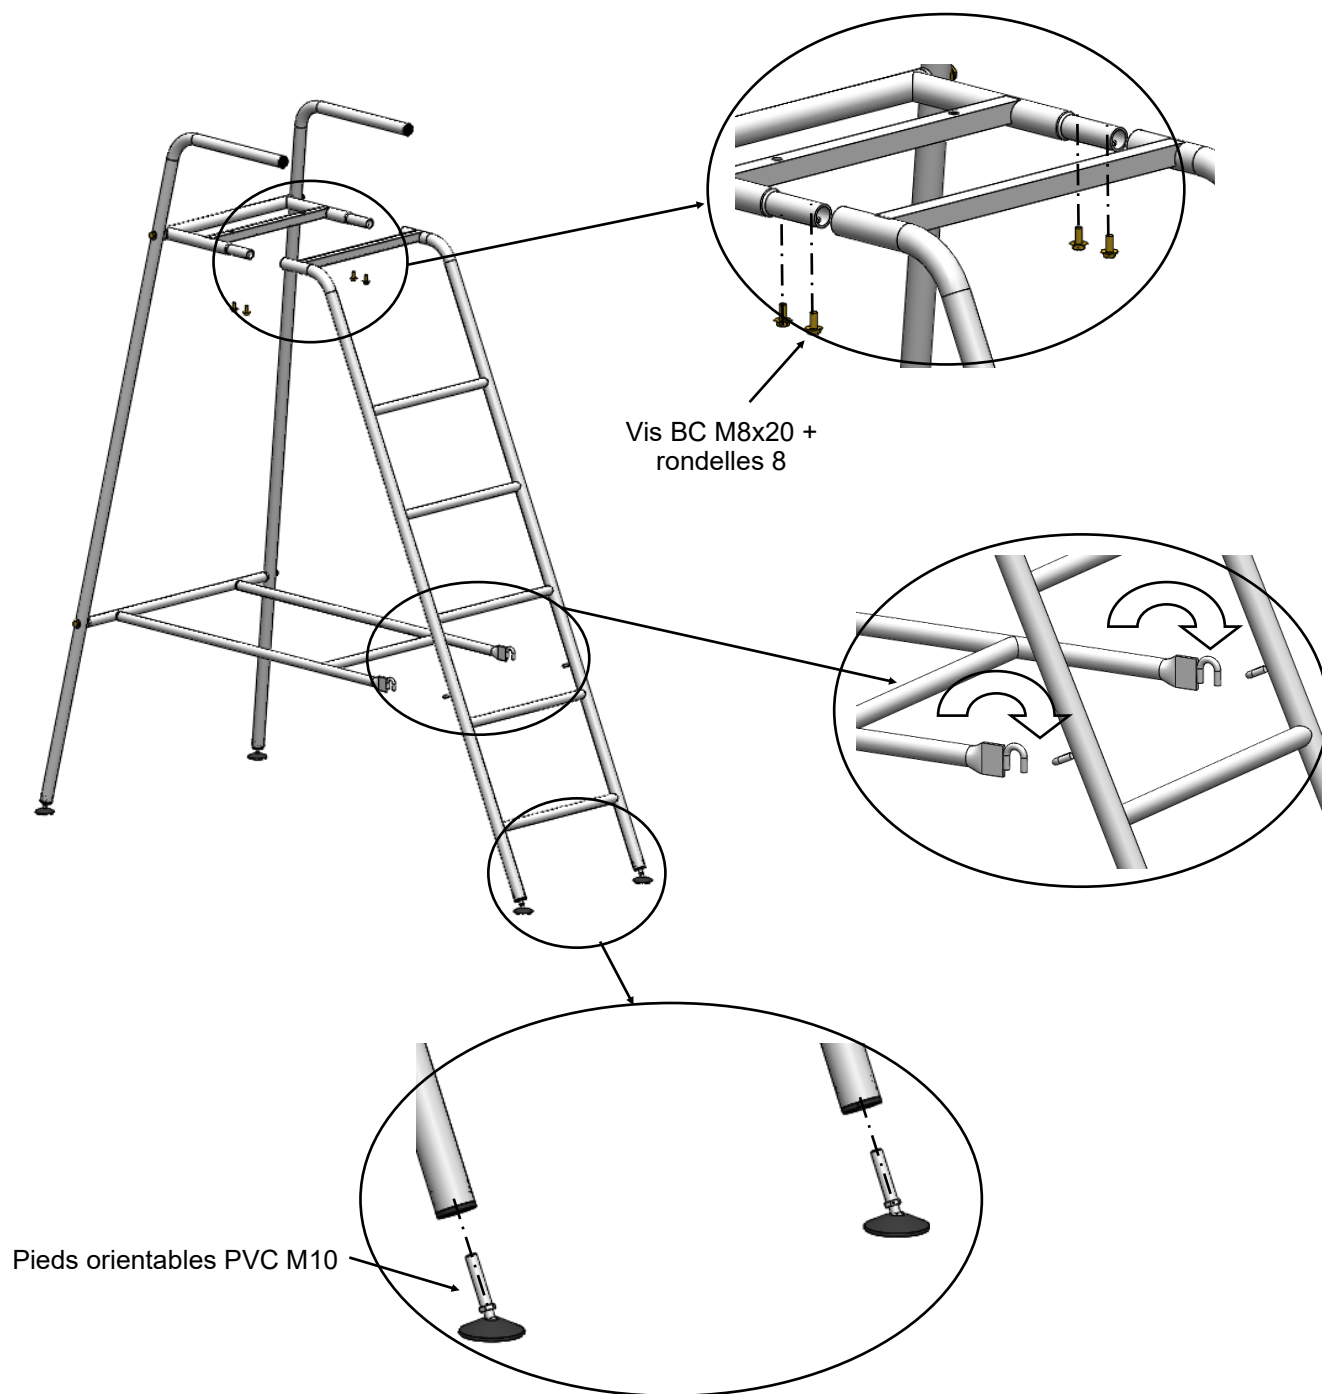

ELEMENTS NECESSAIRES



X4

Vis BC M8x20



X4

Rondelle 8




X2

Pieds

MONTAGE

3- MONTAGE DE LA CHAISE

Vis BC M10x50 +
rondelles 10 +
écrou frein M10

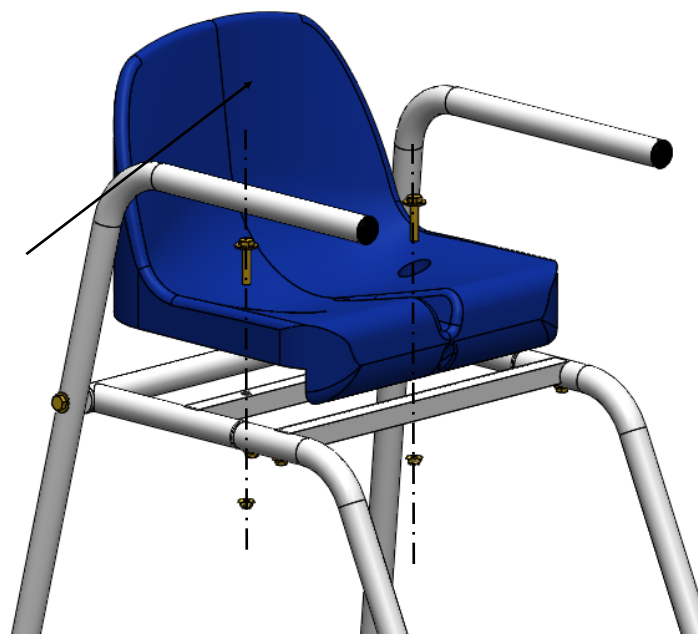

ELEMENTS NECESSAIRES



X2

Vis BC M10x50



X4

Rondelle 10



X2

Ecrou frein inox M10



LISTE DE COLISAGE


CHAISE D'ARBITRE TENNIS

RÉF. PRODUIT

S25331 Indice D

UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S25331-01	D	Echelle		1	Bulles plastique + carton 5 couches	23	2280x560x195
			Pieds		2			
			Support siege		1			
			Plate-forme		1 + 1			
A2	S35402		Assise		1	Bulles plastique	2	500x510x350

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	Vis BC M10x50 + rondelles 10		6+ 6	Monter plate de forme au pied d'arriere
A1	Vis BC M8x20 + rondelles 8		4 + 4	Monter cadre d'avant
A1	Vis BC M10x50 + rondelles 10 + écrous freins M10		2 + 4 + 2	Fixation de l'assise
A1	Pied orientables PVC		4	

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	Embout PVC D34 avec ecrou M10		4	Montés sous les pieds
A1	Embout PVC D28 avec ecrou M10		2	Montés sur la plate-forme
A1	Embout PVC D34		2	Montés sur les accou-doirs

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :